


接続と設置のヒント！


●ホームシアターステップアップ

別売のホームシアター用オプション（6chアンプ内蔵サブウーファー：DHT-9HDなど）を、本機のセンターボックスに収納することができます。設置や接続の前には、DHT-9HDの取扱説明書、本機の取扱説明書をよくお読みください。

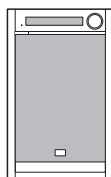

こんなことができます!!

オンキヨー独自のバーチャルサラウンド技術、シアターディメンショナル（Theater-Dimensional※）を採用。後方にスピーカーを設置することなく、本機のフロント3chスピーカーだけで臨場感あふれるホームシアターが楽しめます。さらにスピーカーをプラスすれば、本格的な5.1ch再生も可能です。

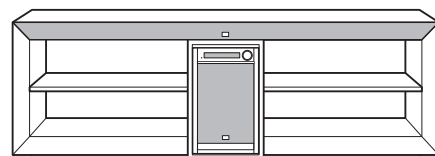

DHT-9HDをサラネットを取りはずした本機のセンターボックスに設置します。センターボックスには接続用の開口部がありますので、DHT-9HDの電源ケーブルを裏側に通しておきます。

地上、BS、110度CSなど
デジタル放送対応チューナー搭載のテレビ



1.DHT-9HDと本機の接続


本機に付属しているスピーカーケーブルを使用して、DHT-9HDのスピーカー端子と本機のスピーカー端子を接続してください。

2.DHT-9HDとAV機器との接続

DHT-9HDの音声入力端子と、ご使用になるAV機器の音声出力端子を接続してください。DHT-9HDには下記のような入力端子があり、計5台のAV機器を接続することができます。


- ・デジタル音声入力端子×3
- ・アナログ音声入力端子×2

CB-SP1380

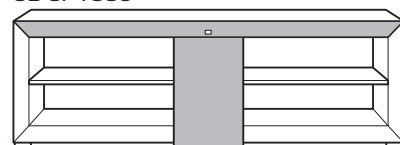

DHT-9HDと本機の接続


CB-SP1380背面

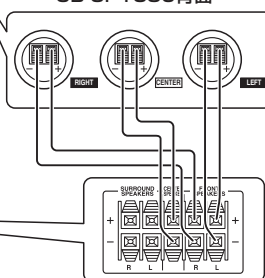

DHT-9HD背面

— デジタルケーブル
— アナログピンコード

DHT-9HDとAV機器との接続

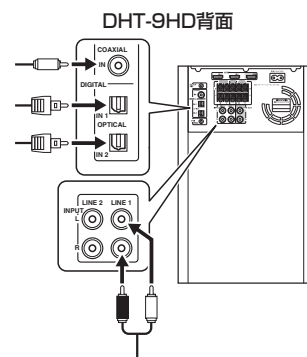

※DHT-9HDには光デジタルケーブルが1本付属されています。接続する機器に応じて、あらかじめ必要な接続ケーブルをご用意ください。

- DHT-9HD のディスプレイ表示が見にくい場合は、サラネットをはずした状態でご使用ください。

※ Theater-Dimensional の名称、ロゴはオンキヨー（株）の登録商標です。

3ch スピーカー内蔵 TV ラック


CB-SP1380

ONKYO®
組立説明書


このたびは、CB-SP1380をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、下記の注意事項をよくお読みください。

⚠ 安全上のご注意

■組み立てをするときのご注意

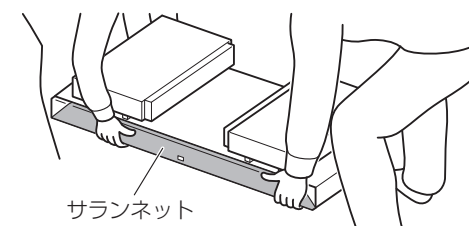

組み立てに必要な工具

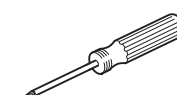

プラス ⊕ ドライバー

- 箱から取り出す時は、サラネットを強く押さないでください。故障の原因となることがあります。
- 本製品を組み立てる際には、指などを挟まないよう十分にご注意ください。
- ネジ止めの箇所は、しっかりと止めてください。不十分な組み立てかたをすると強度が保てず、機器が倒れたりして、故障やけがの原因になることがあります。
- 天板は非常に重いので、組み立ては必ず2人以上で行ってください。けがや腰痛の原因となることがあります。


■設置をするときのご注意

- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所には置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■使用するときのご注意

- 本製品の上に乗ったり座ったり、踏み台にしないでください。特にお子様にはご注意ください。また、天板には80kg、上段のガラス棚には左右各15kg、下段の棚には左右各25kg、センターボックス部には12kgを超えるものを載せないでください。破損や故障の原因となります。

CB-SP1380 完成図

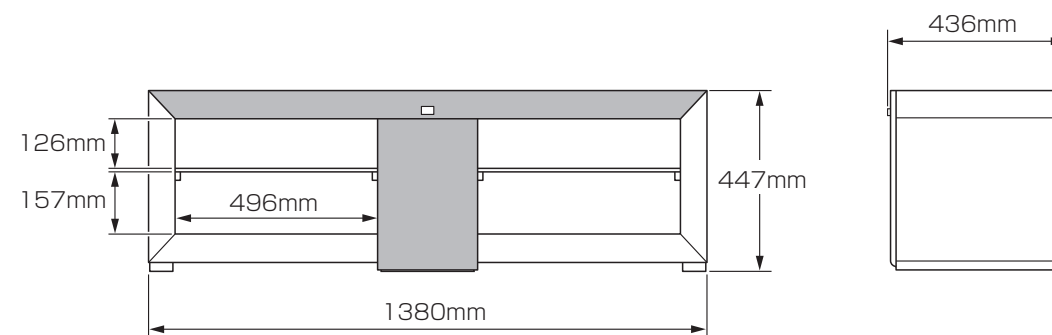


※イラストはイメージであり、実際の商品と形状が異なることがあります。




1 主要部品：梱包内容を確認してください


① 天板（兼スピーカーボックス・サラ
ネット付き）〔1〕

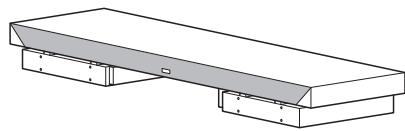

② 底板〔左右各 1〕

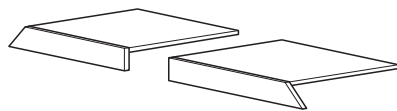


③ センターボックス（サラ
ネット付き）〔1〕

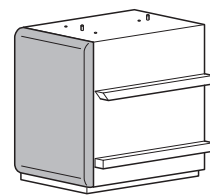


（別梱包です）

④ 脚部用化粧板〔2〕

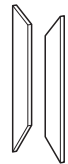

⑤ ガラス棚〔2〕

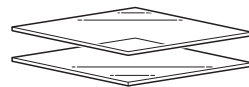

〔 〕内の数字は数量を表しています。

2 付属品：梱包内容を確認してください

① センターボックス
天板側固定用ネジ〔3〕



M5 × 30

② スピーカーコード
（緑、赤、白）1.0 m 〔3〕



③ スピーカーコード
ホルダー〔4〕




- 組立説明書（本書）〔1〕
- 取扱説明書〔1〕
- 保証書〔1〕
- オンキヨーご相談窓口
・修理窓口のご案内〔1〕
- ユーザー登録カード〔1〕

〔 〕内の数字は数量を表しています。

3 組み立ての手順：必ず2人以上で作業してください

1 センターボックスのサラネットを取りはずす


サラネットの上部を両手で持ち、手前に引きながら、ゆっくりと取りはずします。
取りはずしには注意してください。強く引っ張ると、サラネットの取付け部が破損することがあります。

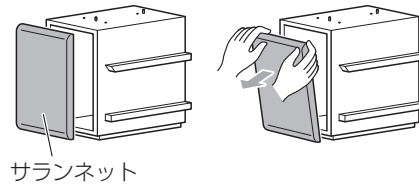

2 天板の正面を上にして置き、脚部を開く


①天板の正面（サラネット側）を上にして置き、脚部を開きます。

ご注意
置く場所によっては、天板に傷がつくことがありますので、置く面に固いものなどがないことをご確認ください。

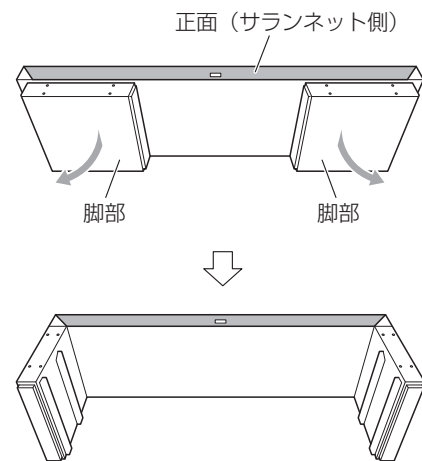


3 センターボックスと天板をネジで固定する

①天板のダボ穴に③センターボックスのダボを合わせて差し込みます。付属の①センターボックス天板側固定用ネジで3箇所をしっかりと固定します。

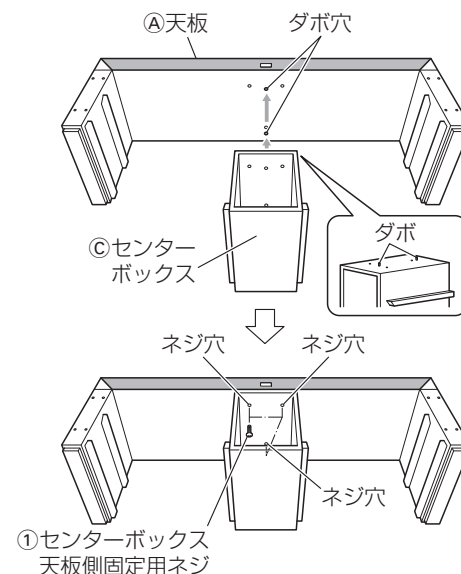


4 ゆっくりと起こす

①天板と③センターボックスを組み立て固定した状態でゆっくりと起こして、脚部を完全に開いてください。

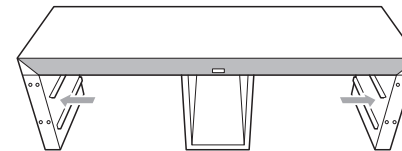


5 底板(左右)を両脚の棧のボスに合わせてはめる

②底板（左右）を両脚の棧のボスに合わせてはめこみます。

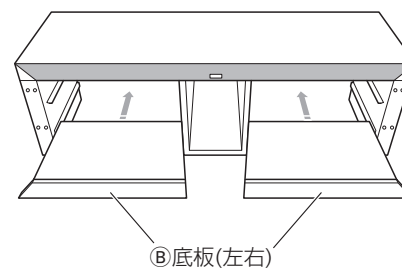


6 両脚に脚部用化粧板を取り付ける

両脚に④脚部用化粧板を取り付けます。

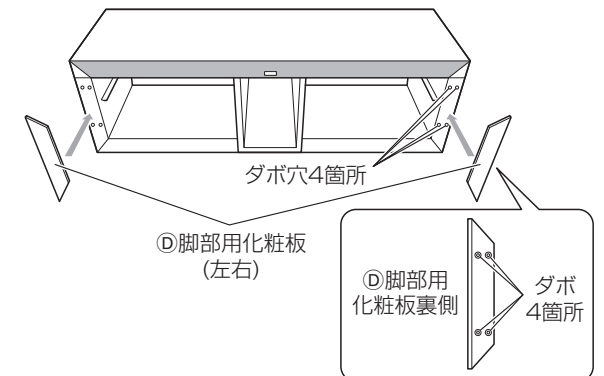

7 ガラス棚とセンターボックスのサラネットをセットする

⑤ガラス棚（左右）を①天板と②底板の間の棧にセットします。奥の突起にあたるまで押ししてください。

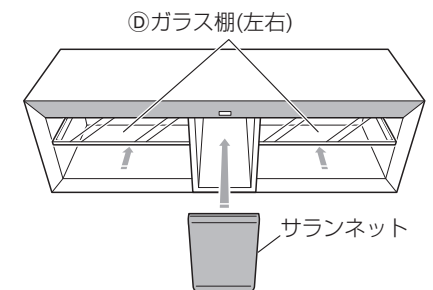

※イラストはイメージであり、実際の商品と形状が異なることがあります。